

STAR_YEC

ST SMARTCONTROL



Configura il tuo SmartControl

La prima App che trasforma il tuo smartphone in un telecomando


Configure your ST SmartControl

The first app that transform your smartphone in a remote control

1

Inserisci la licenza

IT

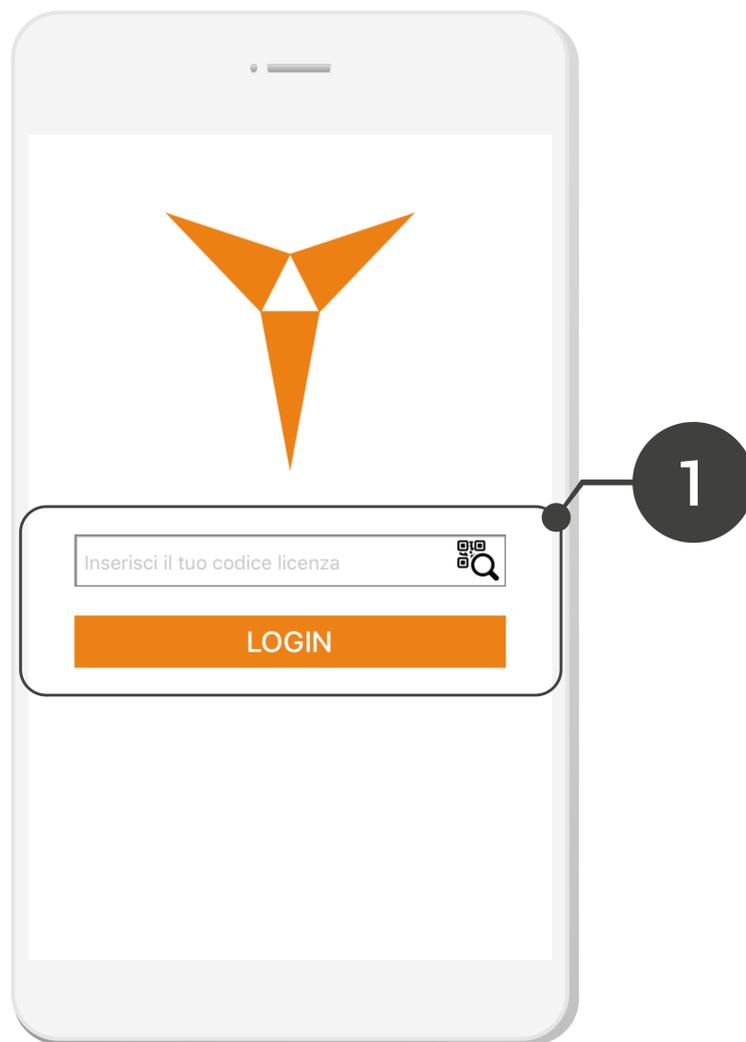

2

Seleziona il pulsante

IT






4

Seleziona il pulsante da configurare


IT



Seleziona il tipo di azione consigliato: Start

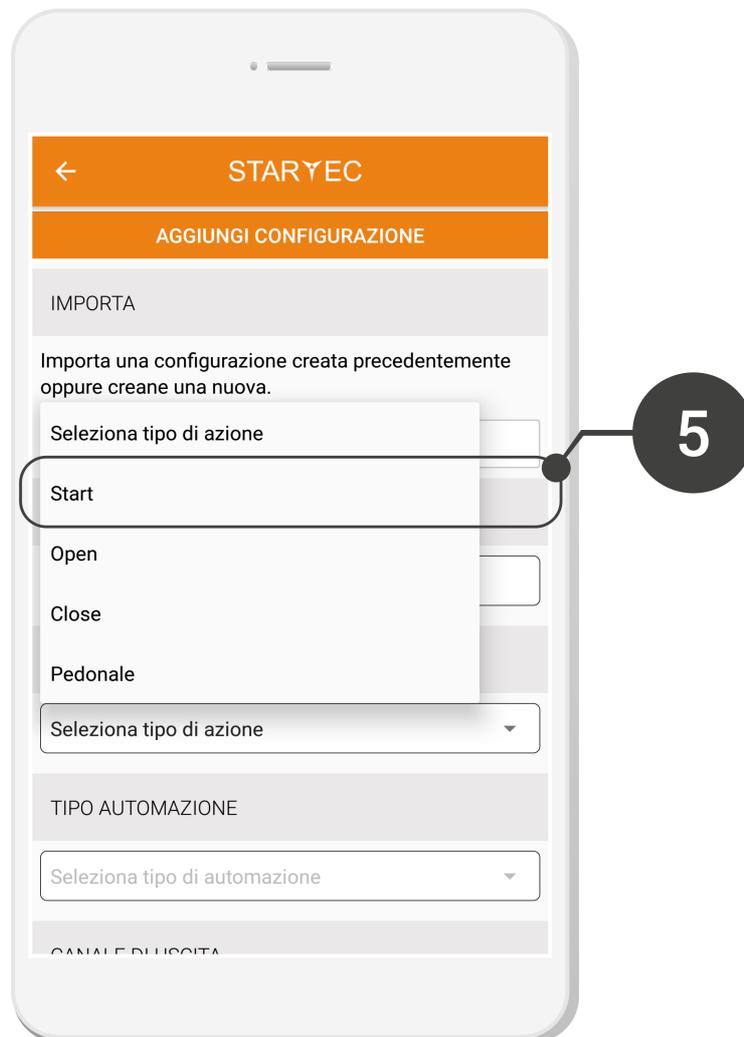

Seleziona il tipo di automazione

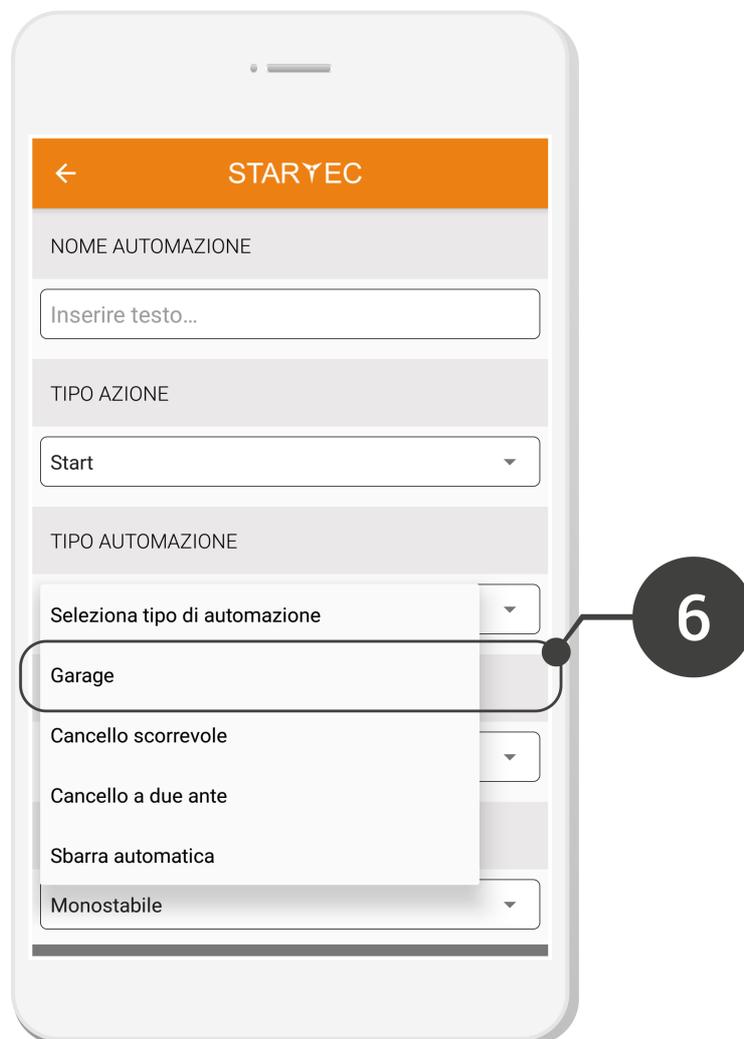

7 Seleziona il canale (1 o 2) ed il tipo di pilotaggio (monostabile è consigliato)

IT

← STARTEC

NOME AUTOMAZIONE

Inserire testo...

TIPO AZIONE

Start

TIPO AUTOMAZIONE

Garage

CANALE DI USCITA

Ch 1

TIPO PILOTAGGIO

Monostabile

7A

7B

Inserisci il codice che si trova sulla ricevente wifi e la password

← STARTEC

CANALE DI USCITA

Ch 1

TIPO PILOTAGGIO

Monostabile

IMPOSTAZIONI DI RETE

Inserisci SSID e password che leggi sulla scheda STARTEC per configurarla.

SSID

Password

Mostra password

IMPOSTAZIONI AVANZATE

FINE CONFIGURAZIONE

Modifica la tua password:

Per motivi di sicurezza, dopo che ti sei collegato alla rete wifi, ti consigliamo di modificare la password (min. 5 caratteri)

The image shows a smartphone screen with the STARTEC configuration application. The screen is divided into several sections:

- STARTEC** (header)
- CANALE DI USCITA**: A dropdown menu currently set to "Ch 1".
- TIPO PILOTAGGIO**: A dropdown menu currently set to "Monostabile".
- IMPOSTAZIONI DI RETE** (highlighted section):
 - Text: "Inserisci SSID e password che leggi sulla scheda STARTEC per configurarla."
 - SSID input field: "WifiCasa"
 - Password input field: "....."
 - Checkbox: "Mostra password" (unchecked)
- IMPOSTAZIONI AVANZATE** (button, circled with a callout '9')
- FINE CONFIGURAZIONE** (button)

← STARTEC

CANALE DI USCITA

Ch 1

TIPO PILOTAGGIO

Monostabile

IMPOSTAZIONI DI RETE

Inserisci SSID e password che leggi sulla scheda STARTEC per configurarla.

WifiCasa

.....

Mostra password

IMPOSTAZIONI AVANZATE

FINE CONFIGURAZIONE

10



Rimuovi il pulsante configurato:

“Gestisci Pulsanti”, seleziona il pulsante da rimuovere e conferma con “Rimuovi dal telecomando”

